



MANUAL DE INSTRUCCIONES BATIDORA AMASADORA MODELO BA 1170

GUARANTEE DOCUMENT

Thank you for purchasing this COMELEC product, this device has been checked in all its components meticulously, so we guarantee the correct operation, but for this to be the case we need that YOU read the instruction book carefully, as this will contribute to the best performance of this article.

P.G.E, S.L guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of TWO YEARS, governed by the established conditions whose regulation is found in Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 December, which approves the revised text of the General Law for the Defense of Consumers and Users, (articles 114 to 127)

P.G.E, S.L is committed to repairs are completely free, labor and spare parts, including.

The Technical Assistance Service will resolve any repairs that may be required by this apparatus.

Carefully review the INSTRUCTION BOOK included, on the use, maintenance and conservation of the device.

Any anomaly that could occur due to the non-observance of such instructions will not be protected for the guarantee.

The date of sale of the device, for the purposes of warranty period, will be that which appears on the purchase invoice.

Guarantee operation: As regards all those compliance defects detected by the technical assistance, which are manifested within six months of the delivery of the goods, it is assumed that they already existed on that date, the intervention will be completely free, (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the conformity defect).

During the following eighteen months, it must be the user who demonstrates. That the lack of conformity it was coming at the time of delivery.

MANUFACTURED CHINA FOR COMELEC

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L
Address: Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
Post Code, 46970 City: Alaquas VALENCIA

We declare under our responsibility that the product:

Product Description: Mixer Blender and Dough Maker
Model: BA 1170
Brand: COMELEC

It complies with the European Union legislation in compliance with the 2004/108 / EU guidelines

The standards apply:

EN 55014-1: 2006+A1:+A2:

EN 55014-2: 1997+A1:+A2:

EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:

EN 61000-3-3:2013

Name: Pablo Gonzalez

Position: Administrador

Date: 10 Enero 2.019

Signature:

INFORMATION ON RECYCLING.

Disposal of the old appliance, the European Directive 2002/96 / EC on waste equipment Electrical and Electronic (WEEE), establishes that old appliances can not be thrown as municipal waste without normal classification. Appliances have to be collected separately with the to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.



The symbol "container with wheels" crossed out on the product reminds you of obligation, that when you dispose of the device must be collected separately. Consumers should contact the local or retail authority to obtain information about the correct disposal of your old device.

Pragmatica Grupo Europeo, S.L
Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USER

DATE OF SALE

Seller's signature and stamp

IMPORTANT: To make the guarantee effective, the SELLER must fill out, sign and stamp this Certificate.
To receive assistance under the conditions set forth in this certificate, please submit to the Technical Service Authorized, this document next to the Purchase Invoice.



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Modelo : BA 1170
Voltaje: 220-240 V ~
Frecuencia : 50 Hz
Potencia 300W



ADECUADO PARA USO FAMILIAR.
Este producto es solo para uso doméstico

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN MARCHA.

NO MANIPULE ESTA BATIDORA AMASADORA INTERNAMENTE.

Los textos, fotos, colores figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos

PRECAUCIONES

1. MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Al usar un aparato eléctrico, debe observar una precaución de seguridad mínima, como siguiente:

LEA LAS INSTRUCCIONES.

Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no coloque las partes principales (incluido el motor) en agua u otro líquido. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier electrodoméstico es usado por o cerca de antes de limpiar.

Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes, y niños.

Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.

Evitar el contacto con partes móviles. Mantenga las manos, cabello, ropa, así como espátulas y otros utensilios lejos de los batidores durante la operación para reducir el riesgo de lesiones a personas y / o daños a la batidora.

No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de mal funcionamiento del electrodoméstico, o se cae o se daña de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación, ajuste eléctrico o mecánico.

El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

No permita que el cable entre en contacto con una superficie caliente, incluida la estufa.

Retire los batidores de la batidora antes de lavarlos.

Esta máquina no está diseñada para ser utilizada por niños pequeños o personas enfermas sin supervisión.

Nunca deje la máquina sin vigilancia.

Nunca use archivos adjuntos no autorizados o más de un archivo adjunto a la vez.

Nunca exceda las capacidades máximas permitidas en este manual.

Vigile que los niños no jueguen en el aparato, este aparato no es un juguete.

Cuando use un archivo adjunto, lea las instrucciones de seguridad que vienen con él.

Utilice esta máquina solo para uso doméstico.

Desenchufe antes de insertar o quitar piezas.

PRECAUCIÓN: El gancho con arandela debe insertarse en la abertura izquierda.

No toque los batidores con la mano, la espátula, la cuchara, etc. durante la operación.

No use los batidores para mezclar ingredientes duros como la mantequilla congelada o la masa.

No utilice la batidora para fines distintos a la mezcla. Antes de conectar el enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente, asegúrese de que el interruptor esté "APAGADO". Después del uso, asegúrese de apagarlo y desconectar el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente. No tirar del cable.

Antes de enchufar, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de características coincidan con su suministro local.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar riesgos.

Apague el aparato antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven en uso.

NÓ OPERE ESTA BATIDORA AMASADOR MÁS DE 4 MINUTOS (MEZCLADOR)

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Se debe tener cuidado al manipular cuchillas de corte, especialmente al retirar la cuchilla del tazón, vaciando el tazón y durante la limpieza.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los niños y personas mayores con escasos conocimientos sobre aparatos eléctricos deben tener una mayor precaución.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato, a menos que sean continuamente supervisados

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender/apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y siempre que hayan recibido instrucciones relativas al uso de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de limpieza.

CONTROL DE VELOCIDAD

La batidora manual tiene cinco velocidades de mezcla. Para comenzar a mezclar la velocidad

el control debe establecerse en la velocidad más baja y luego moverse a una velocidad más alta

velocidad según sea necesario.

BAJA VELOCIDAD 1 Para mezclar en harina / ingredientes secos y líquidos para mantequilla y masa para galletas; para mezclar nueces, pasas de uva pasas en una masa espesa para galletas como la avena y el chocolate

VELOCIDAD 2 Para mezclar mantequillas finas como muffins, waffles, panqueques y panes rápidos; para preparar salsas, pudines.

VELOCIDAD MEDIA 3 Para crema de mantequilla y azúcar; batir los huevos en mantequillas y masa para galletas; preparar mezclas para pasteles especificando velocidad media; para mezclar mantequillas y glaseados.

VELOCIDAD 4 Para batir huevos enteros, postres congelados; mezclar luz mantequillas como panecillos.

ALTA VELOCIDAD 5 Para batir la crema, bata las claras de huevo, el puré de patatas y otras verduras como los nabos y la calabaza

PRECAUTIONS:

Please carefully prepare the instruction manual, before using the product. Save the manual as a reference in the future;

IMPORTANT SAFEGUARDS

This appliance generates heat and steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires or other damages to persons or property.

READ ALL INSTRUCTIONS.

To protect against risk of electrical shock do not put main parts (include motor) in water or other liquid.

Close supervision is necessary when any appliance is used by or near before cleaning.

Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and children.

Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from beaters during operation to reduce the risk of injury to persons, and/or damage to the mixer.

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.

Do not use outdoors.

The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury,.

Do not let cord hang over edge of table or counter.

Do not let cord contact hot surface, including the stove.

Remove beaters from mixer before washing.

This machine is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Never leave the machine on unattended.

Never use an unauthorized attachments or more than one attachment at once.

Never exceed the maximum capacities this manual allowed.

Don't let children play with this machine.

When using an attachment, read the safety instructions that come with it.

Only use this machine for household use only.

Unplug before inserting or removing parts.

CAUTION: The hook with washer must be inserted into the left opening.

Do not touch the beaters with the hand, spatula, spoon, and etc. during operation.

Do not use the beaters to mix hard ingredients such as frozen butter or dough.

Do not use the mixer for purposes other than mixing. Before connecting the power cord plug to a power outlet, ensure switch is "OFF". After use, make sure to switch "OFF" and disconnect power cord plug from the power outlet. Do not pull on the cord.

Before you plug in, make sure that the voltage and frequency indicated on the rating-plate are the same as your local supply.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts, which move in use.

DO NOT OPERATE THE APPLIANCES MORE THAN 4 MINUTES (MIXER)

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blade from the bowl, emptying the bowl and during cleaning.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children and elderly people with limited knowledge of electrical appliances should be more cautious.

Children under 3 years of age should be kept out of reach of the device, unless they are continuously supervised.

Children from 3 years old and under 8 years old should only turn the device on / off whenever it has been placed or installed in its intended normal operating position and provided they have received instructions regarding the use of a safely and understand the risks that the device has.

Children from 3 years old and under 8 years old should not plug in, regulate and clean the appliance or perform cleaning operations.

SPEED CONTROL

The hand mixer has five mixing speeds. To begin mixing the speed control should be set on the lowest speed and then moved to a higher speed as needed.

LOW SPEED 1 To blend in flour/dry ingredients and liquids for butters and cookie dough; to stir nuts, chips raisins into heavy cookie dough like oatmeal and chocolate chip.

SPEED 2 To mix thin butters such as muffins, waffles, pancakes and quick breads; to prepare sauces, puddings.

MEDIUM SPEED 3 To cream butter and sugar; to beat eggs into butters and cookie dough; to prepare cake mixes specifying medium speed; to mix cake butters and frostings.

SPEED 4 To beat whole eggs, frozen desserts; to mix light butters like popovers.

HIGH SPEED 5 To whip cream, beat egg whites, mash potatoes and other vegetables like turnips and squash

USE OF THE MIXING BLENDER

1.Place the beaters or hooks in the beater holes.

1 pcs beaters.

1 pcs hooks.

They must be placed in the correct position.

2. Plug in the appliance.

3. Hold the handle of the mixer. Place the ingredients in a bowl Place the beaters toward the ingredients.

4. Turn on and select the desired speed. The mixer starts mixing the ingredients in the bowl.

5. When you have finished mixing, stop the mixer by pressing the speed button to "0" immediately.

6. Wait until the beaters have stopped turning, press the eject knob to remove the beaters. "Turn off the device before changing accessories or approaching a moving part when it is in use."

7. Unplug the appliance when you have finished mixing. Clean the beaters with water. Dry them, keep them in the box along with the main body.

HOW TO CLEAN AND STORE

Unplug the power cord plug firstly

1) Wash the beaters and bowl with water and dry them.

2) Clean the motor housing with damp cloth,

. Motor housing must not be immersed in water or any other liquid.

. Do not use thinner, benzene, metal wire brush, polishing powder or chemical mop. Such may cause scratching or discoloring of the motor housing.

NOTE

This unit is for household use. If you try mixing heavy ingredients the motor will burn out and your guarantee will not apply.

NOTE: 2 accessories are supplied with the appliance, the whisk and mixer



USO DE LA BATIDORA AMASADORA

1.Coloque los batidores o ganchos en los agujeros del batidor.

1 Pcs batidores.

1 Pcs ganchos.

Deben estar colocados en la posición correcta.

2 .Enchufe el aparato.

3. Sostenga el mango del mezclador. Coloque los ingredientes en un tazón Coloque los batidores hacia los ingredientes.

4. Encienda y seleccione la velocidad deseada. El mezclador comienza a mezclar los ingredientes en el tazón.

5. Cuando haya terminado de mezclar, detenga el mezclador presionando el botón de velocidad a "0" inmediatamente.

6. Espere hasta que los batidores hayan dejado de girar, presione la perilla de expulsión para quitar los batidores .

"Apague el aparato antes de cambiar accesorios o acercarse a una pieza que se mueve cuando está en uso".

7. Desconecte el aparato cuando haya terminado de mezclar. Limpie los batidores con agua. Séquelos, guárdelos en la caja junto con el cuerpo principal.

COMO LIMPIAR Y ALMACENAR

Desenchufe el cable de alimentación en primer lugar

1) Lave los batidores y el tazón con agua y séquelos.

2) Limpie la carcasa del motor con un paño húmedo,


. La carcasa del motor no debe sumergirse en agua u otro líquido.

. No utilice disolventes, benceno, cepillos metálicos, polvos para pulir ni limpiador químico Esto puede causar arañazos o decoloración del carcasa del motor.

NOTA

Esta unidad es para uso doméstico. Si intentas mezclar ingredientes pesados, el motor se quemará y su garantía no se aplicará.

NOTA: Con el aparato se entregan 2 accesorios, el batidor y el mezclador

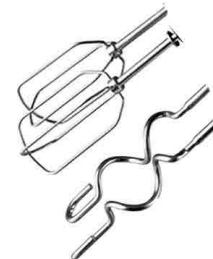



INSTRUCTIONS MANUAL MIXER BLENDER AND DOUGH MAKER MODEL BA 1170

DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto COMELEC, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.

P.G.E.S.L garantiza al comprador de este producto, una garantía total de DOS AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127)

P.G.E.S.L se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.

El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.

Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.

Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.

La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.

Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiestan en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).

Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO CHINA PARA COMELEC

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado.



Los consumidores deben contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del Fabricante. PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L
Dirección. Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons

Código Postal , 46970 Ciudad: Alaquas VALENCIA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción del Producto: Batidora Amasadora

Modelo: BA1170

Marca: COMELEC

Es conforme con la legislación de la Unión Europea

umpliendo las directrices 2004/108/EU

Se aplican los estándares:

EN 55014-1: 2006+A1:+A2:

EN 55014-2: 1997+A1:+A2:

EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:

EN 61000-3-3:2013

Nombre: Pablo Gonzalez

Cargo : Administrador

Fecha: 10 Enero 2.019

Firma:

Pragmatica Grupo Europeo, S.L
Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons

46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USUARIO:

.....

FECHA DE VENTA

Firma y sello del vendedor

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model : BA1170
The rated power : 220-240 ~
Frequency : 50 Hz
Power : 300 W

SUITABLE FOR FAMILY USE.
This product is for home use only.

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY OF THIS MANUAL BEFORE STARTING.
DO NOT HANDLE THIS MIXER BLENDER AND DOUGH MAKER INTERNALLY.
The texts, photos, colors, figures and data correspond to the current technical level from the moment they have been printed. We reserve the right to modifications motivated by the permanent development of the technique in our



MANUAL DE INSTRUÇÕES BATEDOR MISTURADOR MODELO BA 1170



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Model : BA1170
Tensão : 220-240 V ~
Frequência : 50 Hz
Potência elétrica: 300 W

ADEQUADO PARA USO DA FAMÍLIA.
Este produto é apenas para uso doméstico.

POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE POR O APARELHO EM FUNCIONAMENTO.

NUNCA MANIPULE ESTE BATEDOR MISTURADOR INTERNAMENTE.

Os textos, fotos, cores, figuras e dados deste manual correspondem ao nível técnico no momento da sua impressão. Reservámo-nos o direito de introduzir modificações, motivadas pelo desenvolvimento técnico dos nossos produtos

DOCUMENTO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir este produto COMELEC este dispositivo foi verificado em todos os seus componentes meticulosamente, por isso garantimos o funcionamento correto, mas para isso é necessário VOCÊ leu cuidadosamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo.

A COMELEC garante ao comprador deste produto, uma garantia total de DOIS ANOS, regida pelo condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro, que aprova o texto revisado da Lei Geral de Defesa do Consumidor e Usuários.(artigos 114 a 127)

COMELEC está empenhada em reparos são completamente livres, mão de obra e peças de reposição, inclusive.

O Serviço de Assistência Técnica resolverá todos os reparos que este dispositivo possa exigir.

Reveja cuidadosamente o LIVRO DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do dispositivo.

Qualquer anomalia que possa ocorrer devido à não observância de tais instruções não será coberta a garantia

A data de venda do dispositivo, para fins do período de garantia, será aquela que aparece na fatura de compra.

Operação de garantia: Em relação a todos os defeitos de conformidade detectados pelo assistência técnica, que se manifestam no prazo de seis meses a contar da entrega das mercadorias, presume-se que já existiam em dita data, a intervenção será totalmente gratuita (a menos que essa hipótese seja incompatível com o natureza ou natureza do defeito de conformidade).

Durante os dezoito meses seguintes, deve ser o usuário que demonstra. Que a falta de conformidade já chegou no momento da entrega.

FABRICADO CHINA PARA COMELEC

MEIO AMBIENTE

Eliminação correta deste produto

Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representem a eliminação de resíduos descontrolada, reciclagem responsável para promover a reutilização recursos materiais sustentáveis.



Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de retorno e pegar ou entrar em contato com o estabelecimento onde você comprou o produto.

Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nome do Fabricante PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L

Endereço: Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons

Código postal, 46970 Cidade: Alaquas VALENCIA

Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto:

Descrição do produto: Batedor Misturador

Modelo: BA1170

Marca: COMELEC

Está em conformidade com a legislação da União Europeia em conformidade com as orientações 2004/108 / UE

Os padrões se aplicam::

EN 55014-1: 2006+A1:+A2:

EN 55014-2: 1997+A1:+A2:

EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:

EN 61000-3-3:2013

Name: Pablo Gonzalez

Posição na empresa : Administrador

Data: 10 Enero 2.019

Assinatura:

Pragmatica Grupo Europeo, S.L

Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons

46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USER:

.....

DATA DE VENDA

ASSINATURA E SELO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: Para retornar à garantia efetiva, ou VENDEDOR, você deve preencher, assimilar e certificar o Certificado.

Para receber atendimento sob as condições estabelecidas neste certificado, envie para o Serviço Técnico Autorizado, este documento ao lado da fatura de compra.

PRECAUÇÕES:

Por favor, prepare cuidadosamente o manual de instruções antes de usar o produto. Salve o manual como referência no futuro;

IMPORTANTES SALVAGUARDAS

Este aparelho gera calor e vapor durante o uso. Devem ser tomadas as devidas precauções para evitar o risco de queimaduras, incêndios ou outros danos a pessoas ou bens.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.

Para proteger contra o risco de choque elétrico, não coloque as peças principais (inclua o motor) em água ou outro líquido.

É necessária uma supervisão cuidadosa quando qualquer aparelho é usado por ou perto antes de limpar.

Desconecte da tomada quando não estiver em uso, antes de colocar ou retirar as peças e crianças.

Desconecte da tomada quando não estiver em uso, antes de colocar ou retirar as peças e antes de limpar.

Evite entrar em contato com peças móveis. Mantenha as mãos, cabelos, roupas e também espátulas e outros utensílios

afastados dos batedores durante a operação para reduzir o risco de ferimentos a pessoas e / ou danos ao misturador.

Não opere nenhum aparelho com um cabo ou plugue danificado ou após o mau funcionamento do aparelho ou cair ou danificar-se de alguma maneira. Devolva o aparelho ao serviço de assistência autorizado mais próximo para exame, reparo, ajuste elétrico ou mecânico.

Não use ao ar livre.

O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou no balcão.

Não deixe o cabo entrar em contato com a superfície quente, incluindo o fogão.

Remova os batedores da batedeira antes de lavar.

Esta máquina não se destina ao uso por crianças pequenas ou pessoas enfermas sem supervisão.

Nunca deixe a máquina sem vigilância.

Nunca use anexos não autorizados ou mais de um anexo em uma vez.

Nunca exceda as capacidades máximas permitidas por este manual.

Não deixe as crianças brincarem com esta máquina.

Ao usar um anexo, leia as instruções de segurança que o acompanham.

Use esta máquina apenas para uso doméstico.

Desconecte antes de inserir ou remover peças.

CUIDADO: O gancho com arruela deve ser inserido na abertura esquerda.

Não toque nos batedores com a mão, espátula, colher e etc. durante operação.

Não use os batedores para misturar ingredientes duros, como manteiga congelada ou massa.

Não use o misturador para outros fins que não a mistura. Antes de conectar o plugue do cabo de alimentação a uma tomada, verifique se a chave está em “OFF”. Após o uso, certifique-se de desligar e desconectar o plugue do cabo de força da tomada. Não puxe pelo fio.

Antes de conectar, verifique se a voltagem e a frequência indicadas na placa de identificação são as mesmas da sua fonte local. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa com qualificação semelhante para evitar riscos.

Desligue o aparelho antes de trocar os acessórios ou as peças que se aproximam.

NÃO OPERE OS APARELHOS POR MAIS DE 4 MINUTOS (MISTURADOR)

Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o utensílio.

É necessário cuidado ao manusear lâminas de corte, especialmente ao remover a lâmina da tigela, esvaziando a tigela e durante a limpeza.

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e acima pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de maneira segura e entender os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho. a limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Crianças e idosos com conhecimento limitado de eletrodomésticos devem ser mais cautelosos.

Crianças menores de 3 anos de idade devem ser mantidas fora do alcance do dispositivo, a menos que sejam supervisionadas continuamente.

Crianças de 3 a 8 anos de idade devem ligar / desligar o dispositivo apenas quando este for colocado ou instalado na posição operacional normal prevista e desde que tenham recebido instruções sobre o uso de um com segurança e entender os riscos que o dispositivo possui.

Crianças de 3 a 8 anos de idade não devem conectar, regular e limpar o aparelho ou realizar operações de limpeza.

CONTROLE DE VELOCIDADE

O misturador manual tem cinco velocidades de mistura. Para começar a misturar a velocidade

O controle deve ser ajustado na velocidade mais baixa e depois movido para uma velocidade mais alta. velocidade conforme necessário.

BAIXA VELOCIDADE 1 Para misturar farinha / ingredientes secos e líquidos para manteigas e massa de biscoito; Para mexer as nozes, passe as passas em uma massa pesada de biscoito, como aveia e lascas de chocolate.

VELOCIDADE 2 Para misturar manteigas finas, como muffins, waffles, panquecas e pães rápidos; para preparar molhos, pudins.

VELOCIDADE MÉDIA 3 Para desnatar manteiga e açúcar; bater ovos em manteigas e massa de biscoito; preparar misturas para bolos especificando velocidade média; misturar manteigas e coberturas de bolo.

VELOCIDADE 4 Para bater ovos inteiros, sobremesas congeladas; misturar luz manteigas como popovers.

ALTA VELOCIDADE 5 Para bater o creme de leite, bata as claras em neve, amasse as batatas e outros vegetais, como nabos e abóbora.

USO DO MISTURADOR

1. Coloque os batedores ou os ganchos nos orifícios dos batedores.

1 pcs batedores.

1 pcs ganchos.

Eles devem ser colocados na posição correta.

2. Ligue o aparelho.

3. Segure a alça do misturador. Coloque os ingredientes em uma tigela Coloque os batedores em direção aos ingredientes.

4. Ligue e selecione a velocidade desejada. A batedeira começa a misturar os ingredientes na tigela.

5. Quando terminar de mixar, pare o mixer pressionando o botão de velocidade para "0" imediatamente.

6. Aguarde até que os batedores parem de girar, pressione o botão de ejeção para removê-los.

"Desligue o dispositivo antes de trocar de acessório ou se aproximar de uma parte móvel quando estiver em uso."

7. Desligue o aparelho quando terminar de misturar. Limpe os batedores com água. Seque-os, mantenha-os na caixa junto com o corpo principal.

COMO LIMPAR E ARMAZENAR

Desconecte o plugue do cabo de alimentação primeiro

1) Lave os batedores e a tigela com água e seque-os.

2) Limpe a carcaça do motor com um pano úmido,

. A carcaça do motor não deve ser imersa em água ou qualquer outro líquido.

. Não use diluente, benzina, escova metálica, pó de polimento ou esfregão químico. Isso pode causar arranhões ou descoloração do carcaça do motor.

NOTA

Esta unidade é para uso doméstico. Se você tentar misturar ingredientes pesados, o o motor queima e sua garantia não se aplica.

NOTA: São fornecidos 2 acessórios com o aparelho, o batedor e o misturador

